

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
**APARAT ZA VLAŽENJE VAZDUHA ULTRAZVUČNOM TEHNOLOGIJOM
MEDIBREEZE**

Delovi:

1. Rezervoar za vodu
2. Deo za isparavanje pare
3. Dugme za podešavanje intenziteta (2 pozicije)
4. Dugme za svetlo
5. Dugme za uključivanje / isključivanje ON/OFF (1 pozicija)
6. Utikač za adapter za struju

Hvala Vam na poverenju i čestitamo!

Kupovinom MEDISANA aparata za vlaženje vazduha MEDIBREEZE dobili ste kvalitetni proizvod firme MEDISANA. Da biste postigli željene efekte u dugom vremenskom periodu, pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.



⚠ VAŽNO Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre nego što počnete sa korišćenjem i čuvajte uputstvo.

- Pre nego što uključite uređaj u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje aparata za vlaženje vazduha iste.
- Aparat za vlaženje vazduha upotrebljavajte samo kao što je opisano u uputstvu za upotrebu. Uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
- Nemojte koristiti aparat u blizini visokofrekventnih elektromagnetnih odašiljača.
- U prisustvu dece nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora. Električni aparati nisu igračke.
- Ukoliko dođe do kvara nemojte sami popravljati aparat. Za sve popravke obratite se uvozniku.
- Sami možete samo da čistite aparat.
- Koristite samo dodatke koji su dizajnirani za ovaj model aparata i koje je obezbedio proizvođač.
- Dodatke možete stavljati ili skidati sa uređaja jedino kada je isključen.
- Aparat čuvajte u suvom okruženju.
- Nemojte koristiti aparat kada u rezervoaru za vodu nema vode ili je na veoma niskom nivou.
- Ne koristite aparat ispod jastuka ili prekrivača.
- Vodite računa da u ventilacione otvore na donjoj strani aparata ne dopre prašina ili prljavština.

Važne informacije kada koristite električne aparate sa adapterom za struju:

- Nikada ne dodirujte aparat koji je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Nemojte koristiti aparat ako su kabl ili adapter za struju oštećeni. Iz sigurnosnih razloga za sve popravke obratite se uvozniku.
- Nikada nemojte uređaj, adapter za struju ili kabl uranjati u vodu ili držati pod mlazom tekuće vode.
- Uvek vodite računa da kabl ne bude u blizini toplih površina i da ga ne vučete preko oštih ivica.
- Adapter možete dodirivati samo ako su vam ruke suve.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati aparat za kabl. Vodite računa da se kabl ne zaplete ili umrsi.

VAŽNO

- Aparat isključite iz struje samo kada je isključen na prekidaču i kada ga više ne koristite.
- U slučaju respiratorne alergijske reakcije, konsultujte se sa svojim lekarom pre korišćenja aparata za vlaženje vazduha.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje saadrži aparat za vlaženje vazduha Medibreeze sa rezervoarom za vodu i delom za izlazak pare, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.

Intenzivni aparat za vlaženje vazduha


Posebno u zimskim mesecima suv vazduh povećava osetljivost organizma na bolesti i infekcije respiratornog trakta i dovodi do umora i pada koncentracije. Zdrav vazduh treba da ima relativnu vlažnost od 40 do 60 %. Aparat za vlaženje vazduha Medibreeze koristi tihu, **ultra-zvučnu tehnologiju** koja štedi energiju i pretvara vodu u finu maglu koja povećava nivo vlažnosti u vazduhu. To dovodi do poboljšanja kvaliteta vazduha i sprečava isušivanje sluzokože disajnih organa i kože.

PRE KORIŠĆENJA

- ⚠** Vodite računa da koristite vaš MEDISANA Intenzivni aparat za vlaženje vazduha na sigurnoj i ravnoj površini koja nije osetljiva na vlagu. Može doći do kondenzacije / akumulacije vlage, pogotovo kada koristite tvrdu vodu / aromatične mirise.

PUNJENJE I PRAŽNENJE REZERVOARA ZA VODU

Skinite rezervoar za vodu (1) sa aparata i napunite sa maksimalno 500 ml čiste pijaće vode. Vratite Rezervoar za vodu (1) na aparat tako da otvor bude okrenut na dole. Da biste izbegli da se voda prospe treba da pažljivo okrenete rezervoar za vodu za 180° i direktno ga namestite na aparat za vlaženje vazduha. Nemojte pomerati aparat kada je rezervoar za vodu pun, jer ako iskrivite aparat može doći do porasta nivoa vode u rezervoaru preko membrane aparata, što može uzrokovati da aparat ne radi.

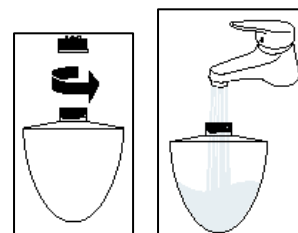

Kada isključite aparat možete skinuti deo gde izlazi para (2) i krpom obrisati ukoliko ima viška vode. Izbacite svu preostalu vodu iz rezervoara i isperite čistom pijaćom vodom. Pre ponovne upotrebe sipajte svežu pijaću vodu u rezervoar. Kada aparat isključite i ne planirate da ga koristite duže vreme skinite i ispraznite rezervoar za vodu.

DODAVANJE AROMATIČNIH MIRISA

Ukoliko želite da koristite aparat za vlaženje vazduha sa aromatičnim mirisima dovoljno je da dodate oko 5 do 10 kapi mirisa u rezervoar sa 500 ml vode. Imajte na umu da se dodavanjem mirisa može stvoriti skrama.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Postavite deo gde izlazi para (2) na uređaj. Uključite adapter u utičnicu (6), a zatim uključite adapter u struju. Kada kratko pritisnete dugme ON/OFF za uključivanje / isključivanje (5), aparat će početi da isparava i raspršuje vodu i uključice se ventilator. Istovremeno na dugmetu će se uključiti plavo LED svetlo. Ako još jednom pritisnete dugme ON / OFF (5) isključićete uređaj. Aparat ima automatsku funkciju za isključivanje uređaja u slučaju da se rezervoar za vodu isprazni.

Uređaj može da radi:

Na nivou 1 kada je napunjen sa 500 ml vode oko 9 sati.

Na nivou 2 kada je napunjen sa 500 ml vode oko 6 sati.


PODEŠAVANJE INTENZITETA

MEDISANA Intenzivni aparat za vlaženje vazduha Medibreeze može da radi na 2 različita nivoa snage. Da biste promenili intenzitet sa nivoa 1 na nivo 2 pritisnite jednom dugme Flow (3). Zbog veće brzine ventilatora, ispušta se više vlage u okolni vazduh. Istovremeno plavo LED dugme će se uključiti.

OSVETLJENJE

Rezervoar za vodu na MEDISANA Intenzivnom aparatu za vlaženje vazduha ima funkciju unutrašnjeg osvetljenja koja se može uključiti pritiskom na dume za svetlo (4). Ako još jednom pritisnete dugme (4) svetlo će se isključiti. Svetlo se može koristiti nezavisno. Kada se uređaj sam automatski isključi, svetlo i dalje ostaje uključeno. Intenzitet svetla se smanjuje kada se uređaj uključuje.

Deponovanje

 Kada uređaj više ne bude moguće upotrebljavati bacite ga na način na koji je to predviđeno za električne aparate. Pakovanje je moguće ponovo koristiti ili reciklirati. Metalni delovi se moraju baciti u staro gvožđe, a elektonski delovi posebno. Konsultujte komunalnu službu u vezi dodatnih informacija.

SPECIFIKACIJA

Naziv:	MEDISANA Aparat za vlaženje vazduha Medibreeze
Dimenzije (D x Š x V):	160 x 110 x 200 mm
Težina sa adapterom za struju:	oko 1055 g
Adapter za struju:	230V / 50 Hz 13,5 V DC 1 A
Artikal broj:	60002
EAN broj:	4015588600029



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

GARANCIJA I USLOVI POPRAVKE

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa.

Garancija pokriva sledeće:

1. Garancija važi tri godine od datuma kupovine. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
2. Nedostaci uzrokovani proizvodackom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
3. Garantni rok se ne produzava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodatata

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.